



ΠΙΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΑΚΡΑΙΟ ΚΑΛΥΜΜΑ


①

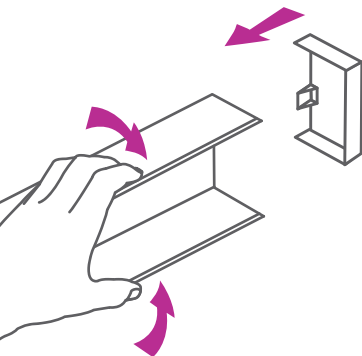


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

②

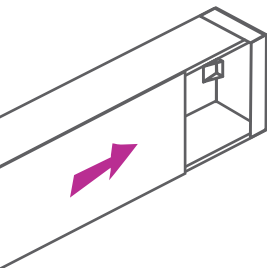


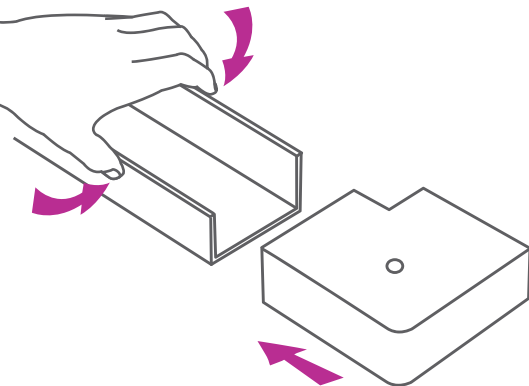ΠΙΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

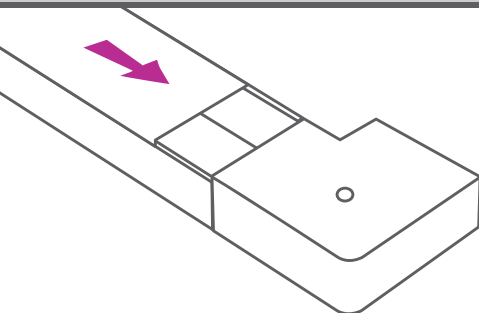


ΠΙΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ

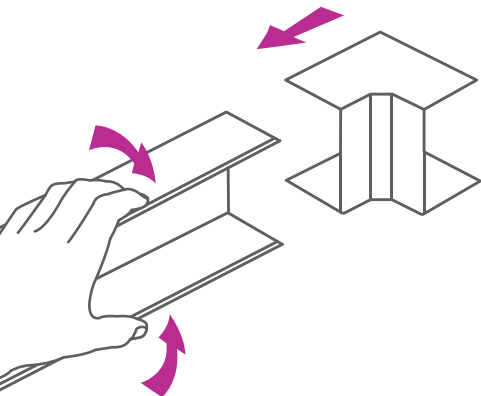


①

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

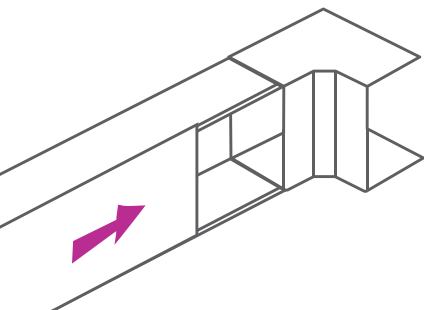


②

ΠΙΕΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΓΩΝΙΑ

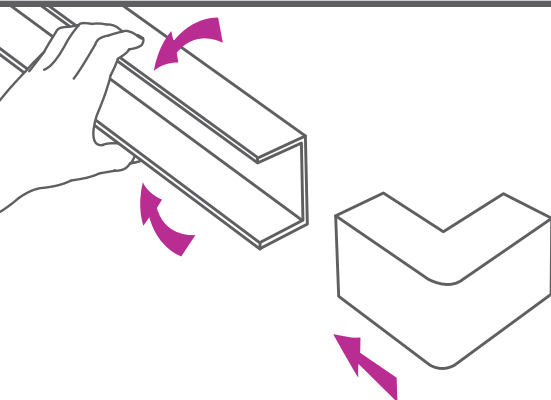

①

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ

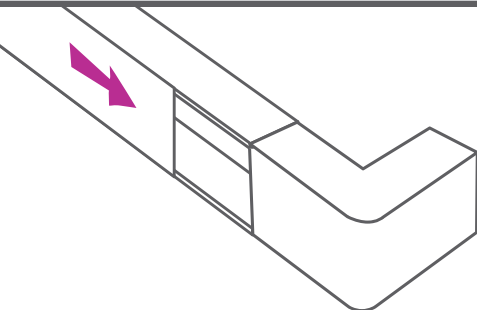


②

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΥ ΓΙΑ **VIOKANALI® 100x40**

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΠΡΟΣΟΦΗΣ
& ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΥ

ΚΟΨΤΕ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ
ΜΗΚΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΓΚΟ ΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

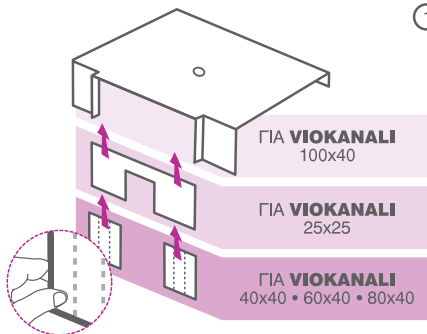



ΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
ΑΠΟΥΣΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

①


②

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΤΑΥ & ΣΥΡΕΤΕ ΤΑ ΚΑΠΑΚΙΑ


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΣΤΟ ΤΑΥ

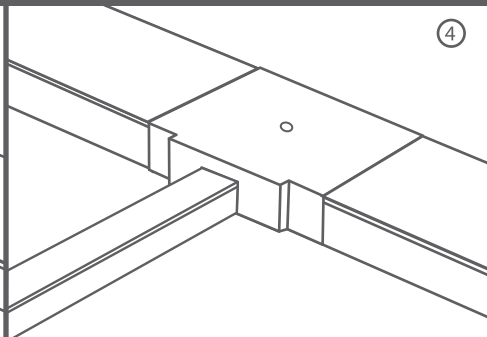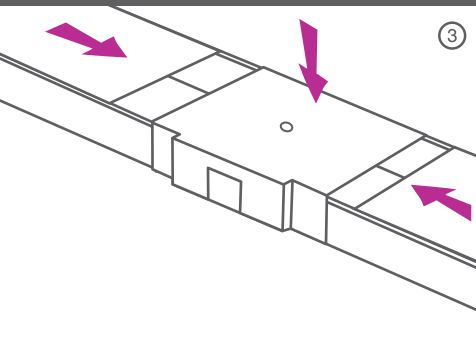





ΓΡΑΜΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: 210 9733577

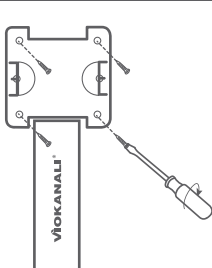

ΕΠΙΛΟΓΗ - ΧΑΡΑΞΗ
ΠΡΟΧΑΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ

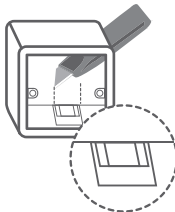


ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΧΑΡΑΓΜΕΝΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ

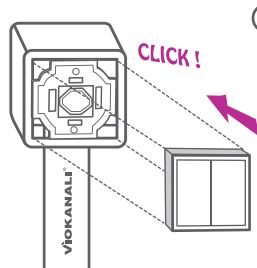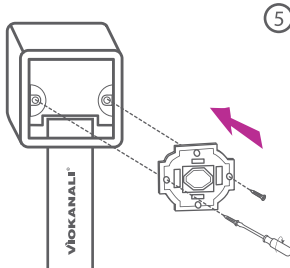
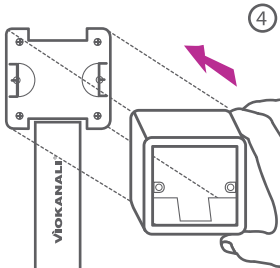
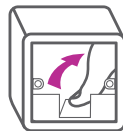


ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ **VIOKANALI® 100 x 40 & 100 x 60**

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΟΝΟΥ & ΔΙΠΛΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ **VIOKANALI®**

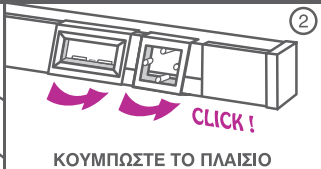

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΙΖΟΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ

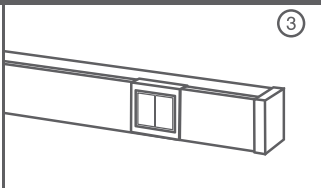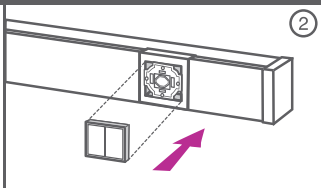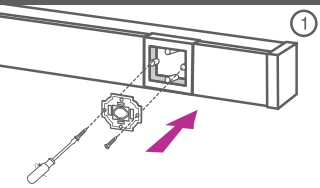

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 45 mm ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΠΛΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

